

# Sähkömoottorin vaihtaminen TiiMi 3000 säätimeen

1. Poista virtalähde pistorasiasta ja avaa toimilaitteen kansi. Varo pudottamasta painikkeiden korotustappeja.



Kansiruuvi



2. Sähkömoottori on metallisylinteri ylhäällä keskellä. Paina moottorin päällä olevaa kiinnityspantaa toisesta päästä ja vapauta pannan taivutettu pää kolosta ruuvitaltan avulla. Tee samoin kiinnityspannan toiselle päälle ja poista kiinnityspanta.


3. Irroita moottorin johtimien pistoke piirilevyiltä.



Pistoke




4. Nosta moottori ulos asennusaukosta. Varmista, että kytkinkappale seuraa mukana

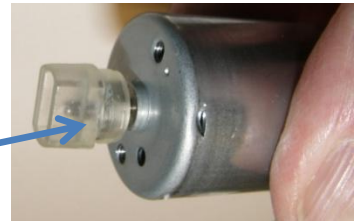

Kytkin

5. Asenna moottori päinvastaisessa järjestyksessä takaisin paikalleen. HUOM! Moottori on oikeassa asennossa kun punainen piste on kuvan osoittamassa asennossa.

ÄLÄ ASENNA MOOTTORIA PAIKOILLEEN PAKOLLA, SE ASENTUU OIKEIN VAIN YHTEEN ASENTOON.

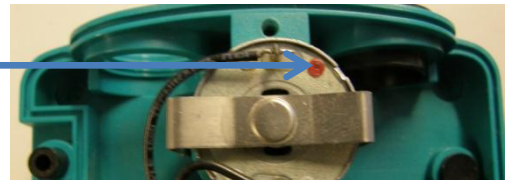

Piste



6. Aseta virtalähde takaisin pistorasiaan. Tarkista venttiilin oikea ajosuunta VENTTIILIN AJO valikossa ja muuta tarvittaessa. Toimisuunnan voi vaihtaa joko valikosta tai kääntämällä moottorin pistoke toisinpäin.

7. Lopuksi asenna kansi takaisin paikoilleen, ensin alareuna. Myös kannen asennuksessa tulee noudattaa tarkkuutta koska jos kansi ei ole oikeassa asennossa se saattaa rikkoutua tai painikkeet eivät toimi. HUOM. VOIMANKÄYTTÖ EI OLE TARPEEN, VAAN KANSI ASETTUU PAIKOILLEEN KUN SE ON OIKEASSA ASENNOSSA.